


Инструкция по настройке частотного регулятора

DELTA FVD-CP

1. Подключение к Растворному узлу.

Схема:

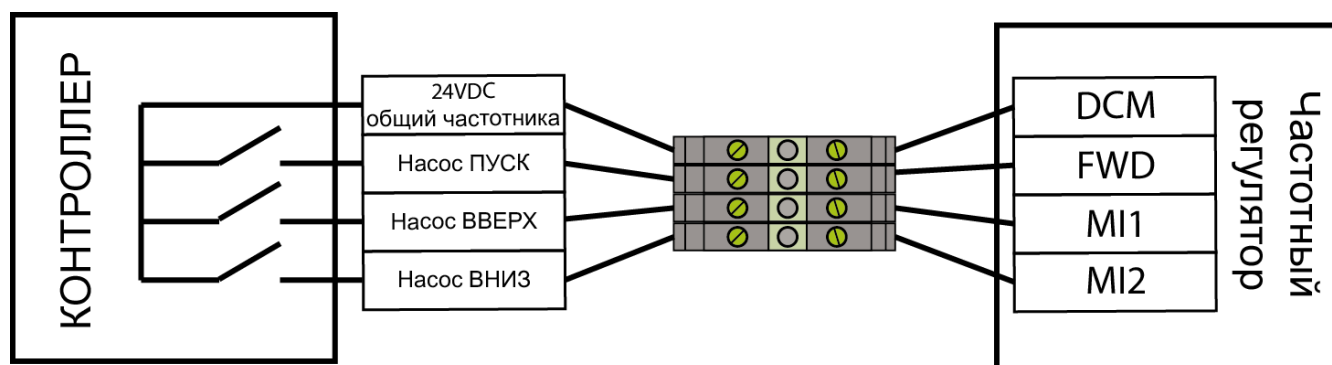

Параметры:

Пар.	Функция	установка	пояснение
P00-20	Режим работы	3	Выбор управления UP/DOWN
P00-21	Выбор внешнего терминала	1	
P01-00	Максимальная частота двигателя	50	Паспортные данные насоса
P01-01	Номинальный частота двигателя	50	Паспортные данные насоса
P02-01	Выбор функции дискретного входа	19	Выбор функции UP
P02-02	Выбор функции дискретного входа	20	Выбор функции DOWN