



## Подключение метеостанции по протоколу RS485

### Схема подключения разъема метеостанции WindSonic (Option 2)

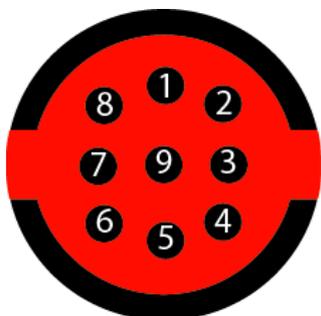

Контакт	Цвет провода	Сигнал
1	Оплетка	Ground
2	Оранжевый	Питание +
3	Оранжево-белый	Питание -
4	Синий	TXD+
5	Зеленый	TXD-
6	Сине-белый	RXD+
7	Зелено-белый	RXD-

### Схема подключения к конвертору USB-RS485

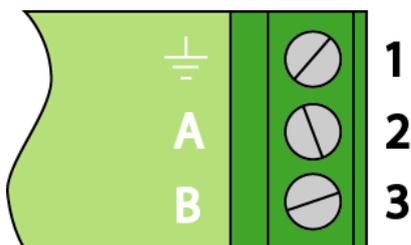

Контакт	Цвет провода	Сигнал
1	Оплетка	Ground
2	Синий+ Сине-белый	T/RXD+
3	Зеленый+ Зелено-белый	T/RXD-

Оранжевый и Оранжево-белый припаиваются к блоку питания постоянного тока 12VDC